

1-1 ソフトウェアアップデート手順(更新通知からの手順) 以下の手順によってソフトウェアアップデートを行います。



ソフトウェアアップデートが可能になるとステータスバーにソフトウェア更新通知のアイコンが表示されます。ステータスバーを下にスワイプしてください。

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。

「ダウンロードを開始」をタップしてください。

ソフトウェアをダウンロード中です。「キャンセル」や「キャンセルキー」をタップすると更新は中断されますが、後で再開できます。

「すぐ実施」をタップしてください。「あとで実施」や「キャンセルキー」をタップすると更新は中断されますが、後で再開できます。

再起動後、ソフトウェアを更新します。



ソフトウェアを更新後、再起動します。再起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。更新完了が通知されます。

更新完了通知をタップしてください。

更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

ソフトウェアアップデートは完了です。

1-2 ビルド番号の確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが完了したことを確認できます。



「設定」をタップしてください。

「システム」をタップしてください。

「端末情報」をタップしてください。

最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。

2-1 ソフトウェアアップデート手順(設定メニューからの手順) 以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。



「設定」をタップしてください。

「システム」をタップしてください。

「端末情報」をタップしてください。

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうか確認します。

「ダウンロードを開始」をタップしてください。



ソフトウェアをダウンロード中です。「キャンセル」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます


「すぐ実施」をタップしてください。「あとで実施」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます

再起動後、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアを更新後、再起動します。再起動後のホーム画面状態ではしばらくお待ちください。更新完了が通知されます。

更新完了通知をタップしてください。

更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

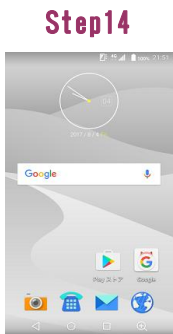

ソフトウェアアップデートは完了です。

2-2 ビルド番号の確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが完了したことを確認できます。



「設定」をタップしてください。

「システム」をタップしてください。

「端末情報」をタップしてください。

最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。