

# 1

## システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

### Step1




「設定」をタップしてください。

### Step2



「端末情報」をタップしてください。

### Step3

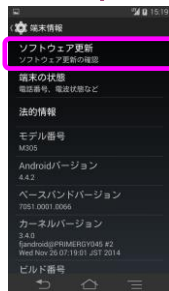


「ソフトウェア更新」をタップしてください。

### Step4



「ソフトウェア更新」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうか確認します。

### Step5

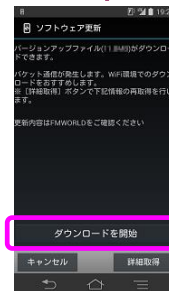


「ダウンロードを開始」をタップしてください。

### Step6




ソフトウェアをダウンロード中です。

### Step7

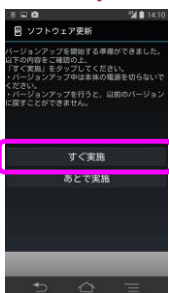

「すぐ実施」をタップしてください。

### Step8

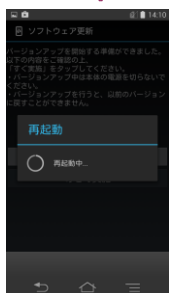

再起動後、ソフトウェアを更新します。

### Step9




ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動し、ソフトウェア更新成功画面が表示されます。

### Step10



起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。

### Step11

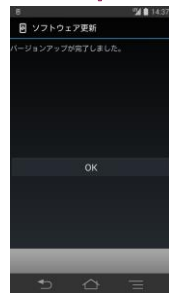

更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

### Step12



システムアップデートは完了です。

# 2

## ビルド番号の確認

以下の手順でシステムアップデートが完了したことを確認できます。

### Step1



「設定」をタップしてください。

### Step2



「端末情報」をタップしてください。

### Step3



ビルド番号を確認してください。