1-1 ソフトウェアアップデート手順(更新通知からの手順)

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

Step1

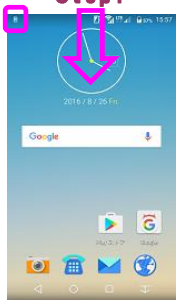

ソフトウェアアップデートが可能になるとステータスバーにソフトウェア更新通知のアイコンが表示されます。ステータスバーを下にスワイプしてください。

Step2

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。

Step3

「ダウンロードを開始」をタップしてください。

Step4

ソフトウェアをダウンロード中です。「キャンセル」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます

Step5

「すぐ実施」をタップしてください。
「あとで実施」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます

Step6

再起動後、ソフトウェアを更新します。

Step7

ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

Step8

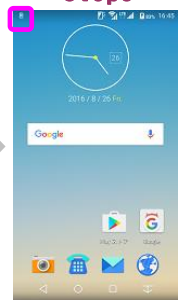

起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。更新完了が通知されます。

Step9

更新完了通知をタップしてください。

Step10

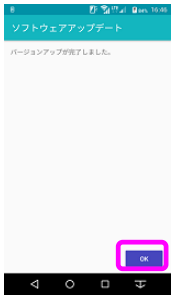

更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

Step11

ソフトウェアアップデートは完了です。

1-2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが完了したことを確認できます。

Step1

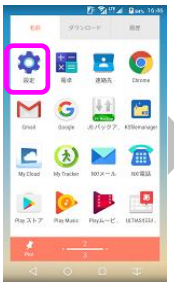

「設定」をタップしてください。

Step2

「端末管理」をタップしてください。

Step3

「端末情報」をタップしてください。

Step4

最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。

2-1 ソフトウェアアップデート手順(設定メニューからの手順) 以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

Step1

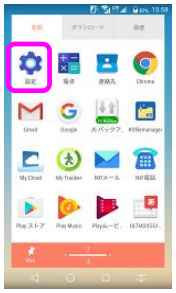

「設定」をタップしてください。

Step2

「端末管理」をタップしてください。

Step3

「端末情報」をタップしてください。

Step4

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。

Step5

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうか確認します。

Step6

「ダウンロードを開始」をタップしてください。

Step7

ソフトウェアをダウンロード中です。「キャンセル」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます

Step8

「すぐ実施」をタップしてください。「あとで実施」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます

Step9

再起動後、ソフトウェアを更新します。

Step10

ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

Step11

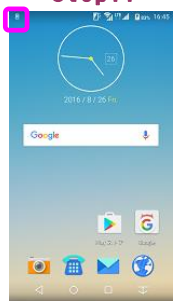

起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。更新完了が通知されます。

Step12

更新完了通知をタップしてください。

Step13

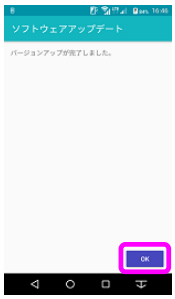

更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

Step14

ソフトウェアアップデートは完了です。

2-2 ビルド番号の確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが完了したことを確認できます。

Step1

「設定」をタップしてください。

Step2

「端末管理」をタップしてください。

Step3

「端末情報」をタップしてください。

Step4

最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。